




Panel mural entre dos paredes existentes

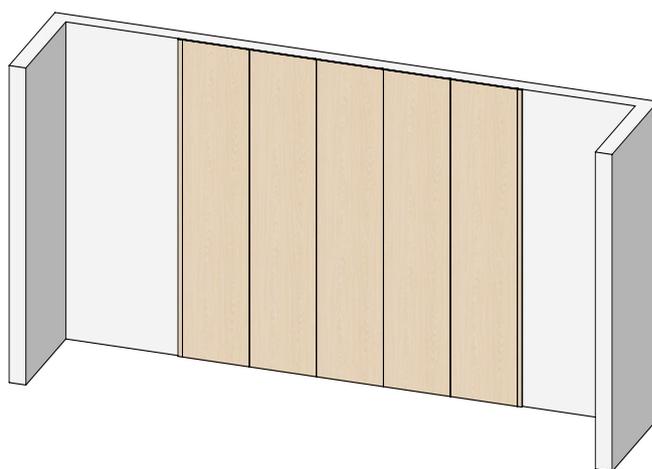

Paneles con listones terminales

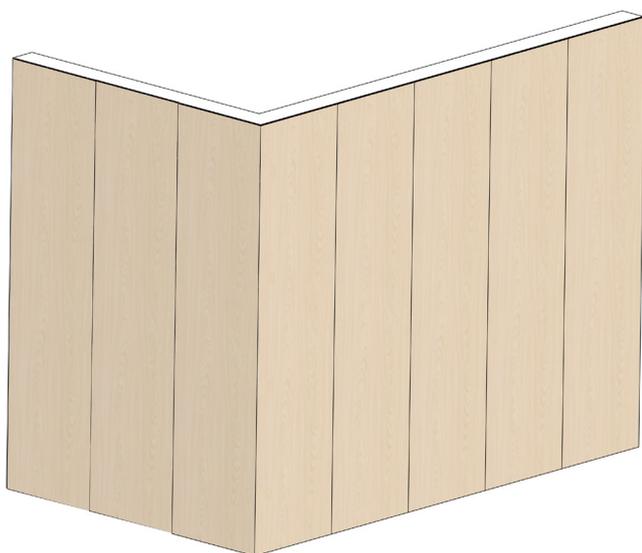

Montaje de paneles con esquinas exteriores

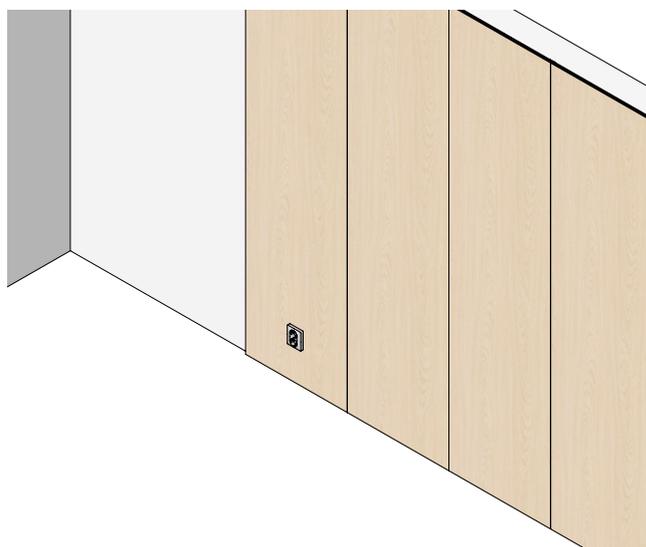


Paneles con tomas de corriente

# CONTENIDO

|   |    |
|---|----|
| Herramientas y accesorios _____                   | 3  |
| Panel entre dos paredes _____                     | 4  |
| Paneles con listones terminales _____             | 9  |
| <b>Montaje de paneles con esquinas exteriores</b> |    |
| Montaje versión 1 _____                           | 12 |
| Montaje versión 2 _____                           | 14 |
| <b>Montaje de paneles con tomas de corriente</b>  |    |
| Tomas de corriente de superficie _____            | 16 |
| Tomas de corriente empotradas _____               | 18 |


## HERRAMIENTAS NECESARIAS:

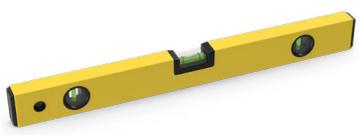
|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p>Sierra circular</p>  |  <p>Nivel de burbuja</p> |  <p>Sierra de mano para metales<br/>(solo para tiras LED)</p> |
|  <p>Destornilladores</p> |  <p>Cinta métrica</p>    |  <p>Adhesivo de montaje</p>                                   |

## SOLO PARA MONTAR TOMAS DE CORRIENTE:

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p>Sierra de vaivén</p> |  <p>Taladro (5 mm)</p> |  <p>Sierra perforadora</p> |
|--|--|---|

## OTROS ACCESORIOS
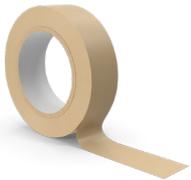
|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p>Iluminación LED</p> |  <p>Tornillos</p> |  <p>Cinta adhesiva</p> |
|--|--|---|

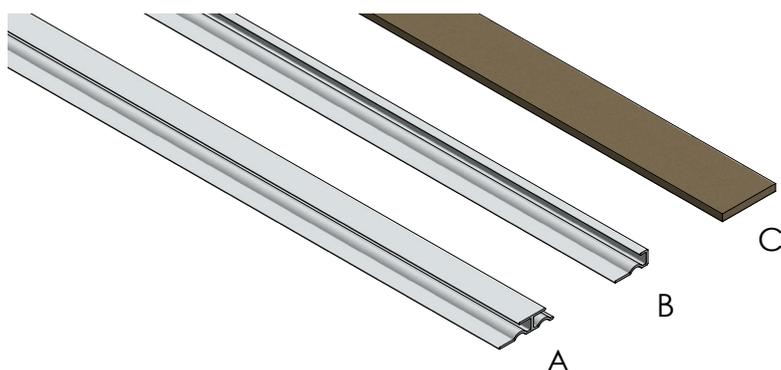

Accesorios para montar nuestros paneles murales.

- A. Perfil SKARV
- B. Perfil START
- C. Listón DISTANS




1



1. Mida la altura de la pared existente. Corte el panel a la altura adecuada con una sierra circular y sierra de inmersión.


2

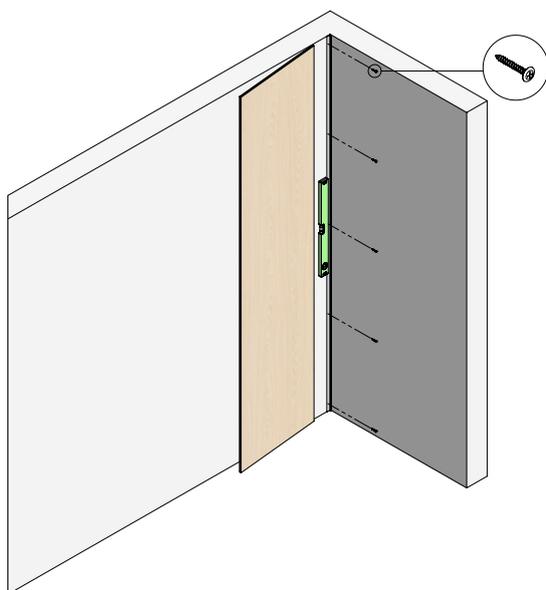

2. Cuando realice el montaje entre dos paredes existentes, comience atornillando nuestro perfil START. Coloque el perfil en posición vertical con un nivel de burbuja. Atorníllelo en su posición a 50 mm de los bordes superior e inferior, espaciados uniformemente.


Cantidad de tornillos para el perfil START: 2400mm = 5 tornillos y 2960mm = 6 tornillos. Taladre nuestros perfiles con una broca de 5 mm antes de montarlos en la pared.

3

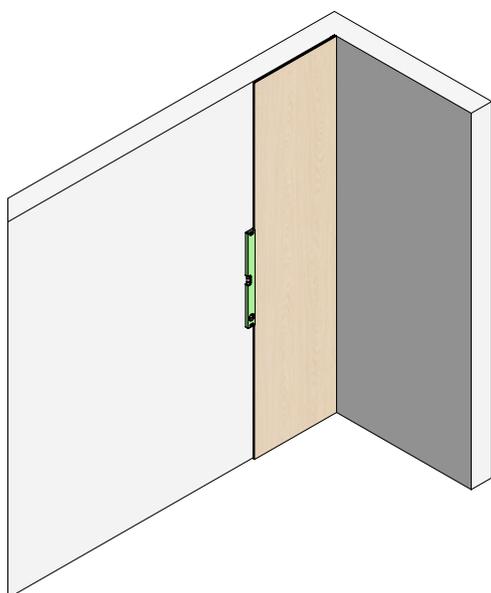


3. Inserte el panel mural en el perfil START. Compruebe que el panel mural sea vertical un nivel de burbuja.

**Sugerencia:** Monte nuestro perfil SKARV antes de insertar el panel mural en el perfil START.

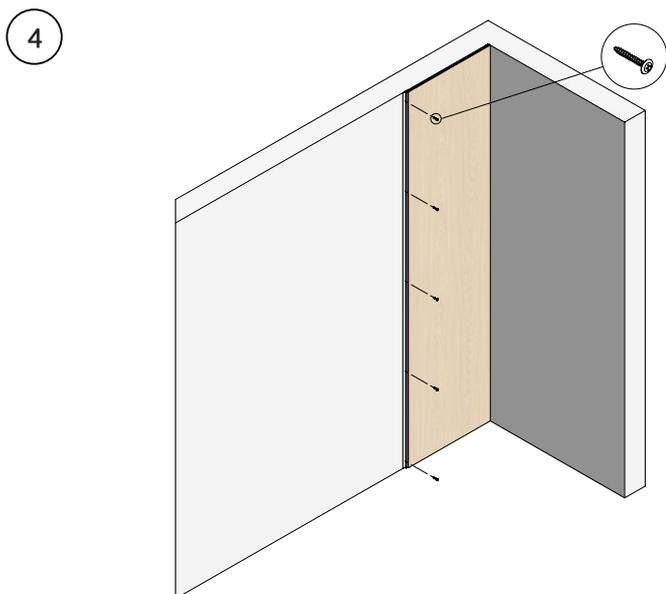


**4.**  
Atornille nuestro perfil SKARV de aluminio a la pared. Atorníllelo en su posición a 50 mm de los bordes superior e inferior, espaciados uniformemente.

Tornillos necesarios para el perfil SKARV: 2400mm = 5 tornillos y 2960mm = 6 tornillos. Taladre nuestros perfiles con una broca de 5 mm antes de montarlos en la pared.

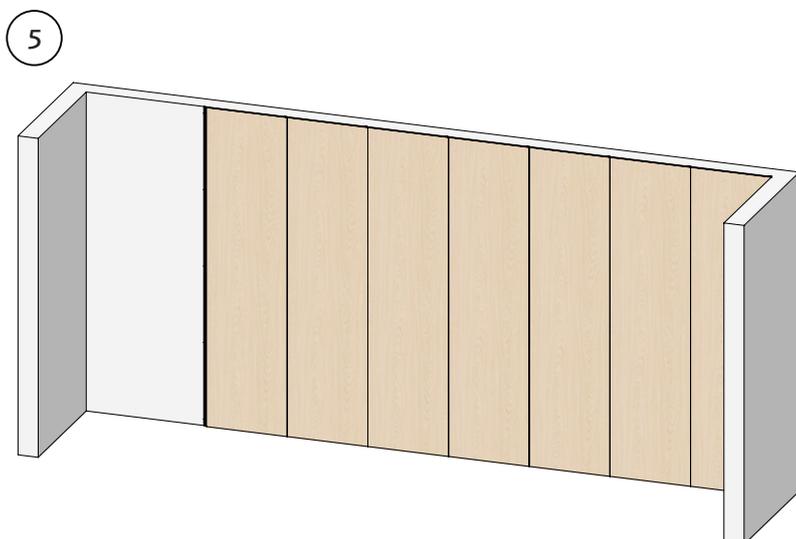


**5.**  
Monte los paneles murales restantes de la misma manera con nuestro perfil SKARV. Excepto los dos últimos paneles murales.

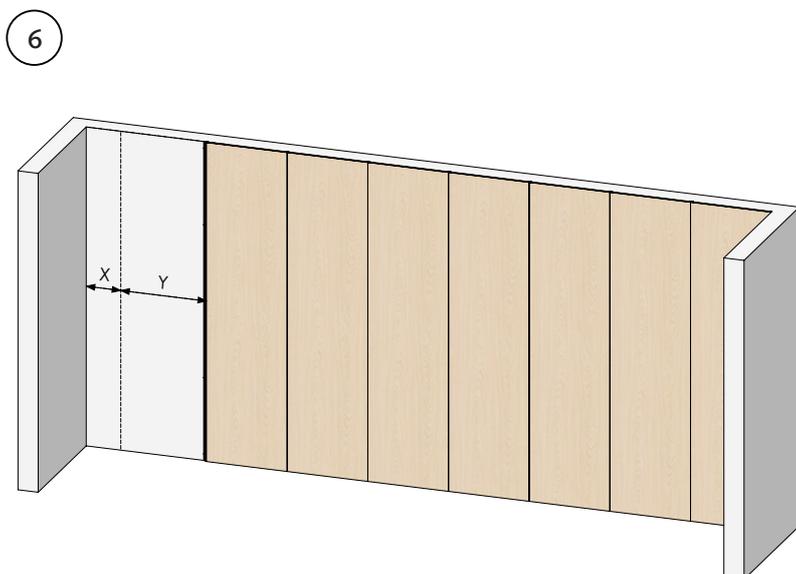

**6.**  
Mida desde la pared existente hasta el panel mural.

7

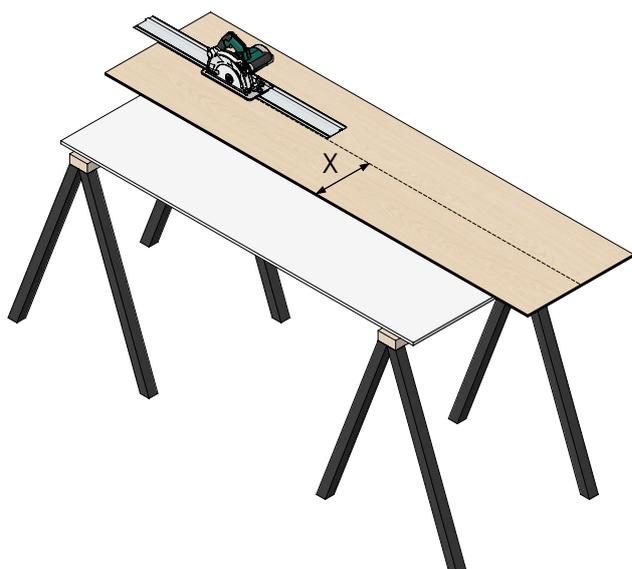

7.  
Corte el último panel mural la anchura correcta con una sierra circular o de inmersión.

8




8.  
Ensámblelo holgadamente con nuestro perfil SKARV.

9




9.  
Adhiera el lado posterior de los paneles murales con nuestro adhesivo de montaje.


10

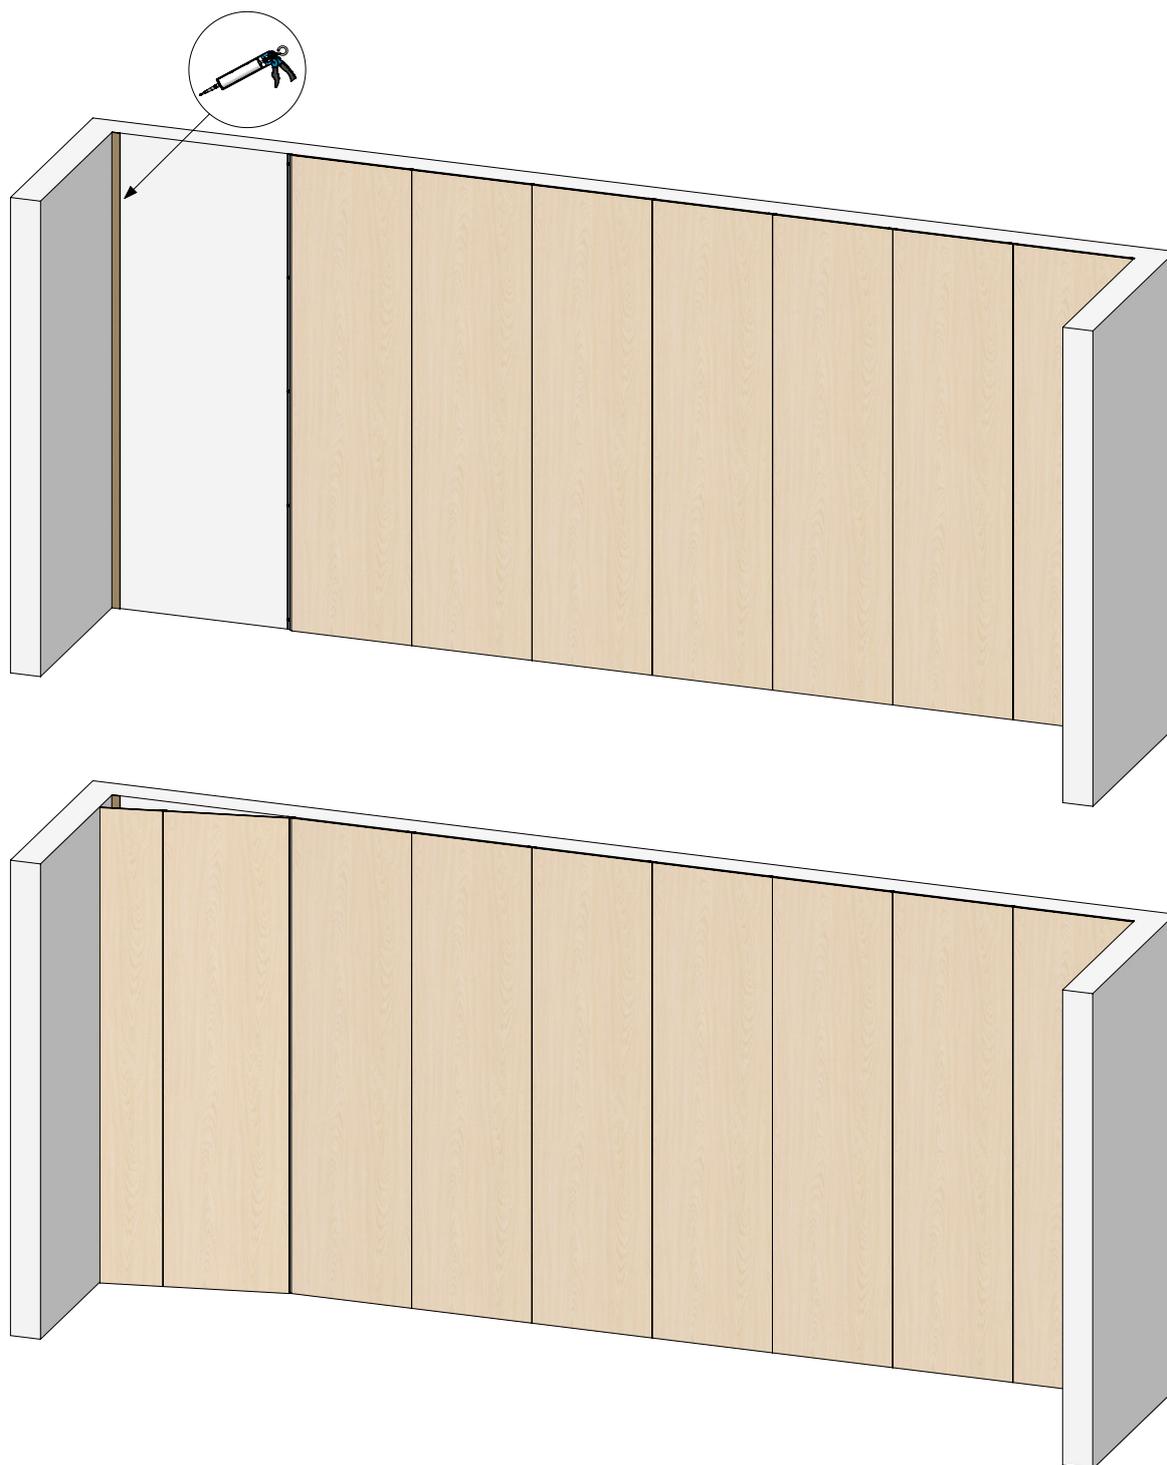

10.  
Doble y una los dos últimos paneles.

**NOTA:** No olvide atornillar o adherir previamente nuestro listón DISTANS detrás del último panel mural para conseguir la distancia correcta entre el panel mural y la pared.

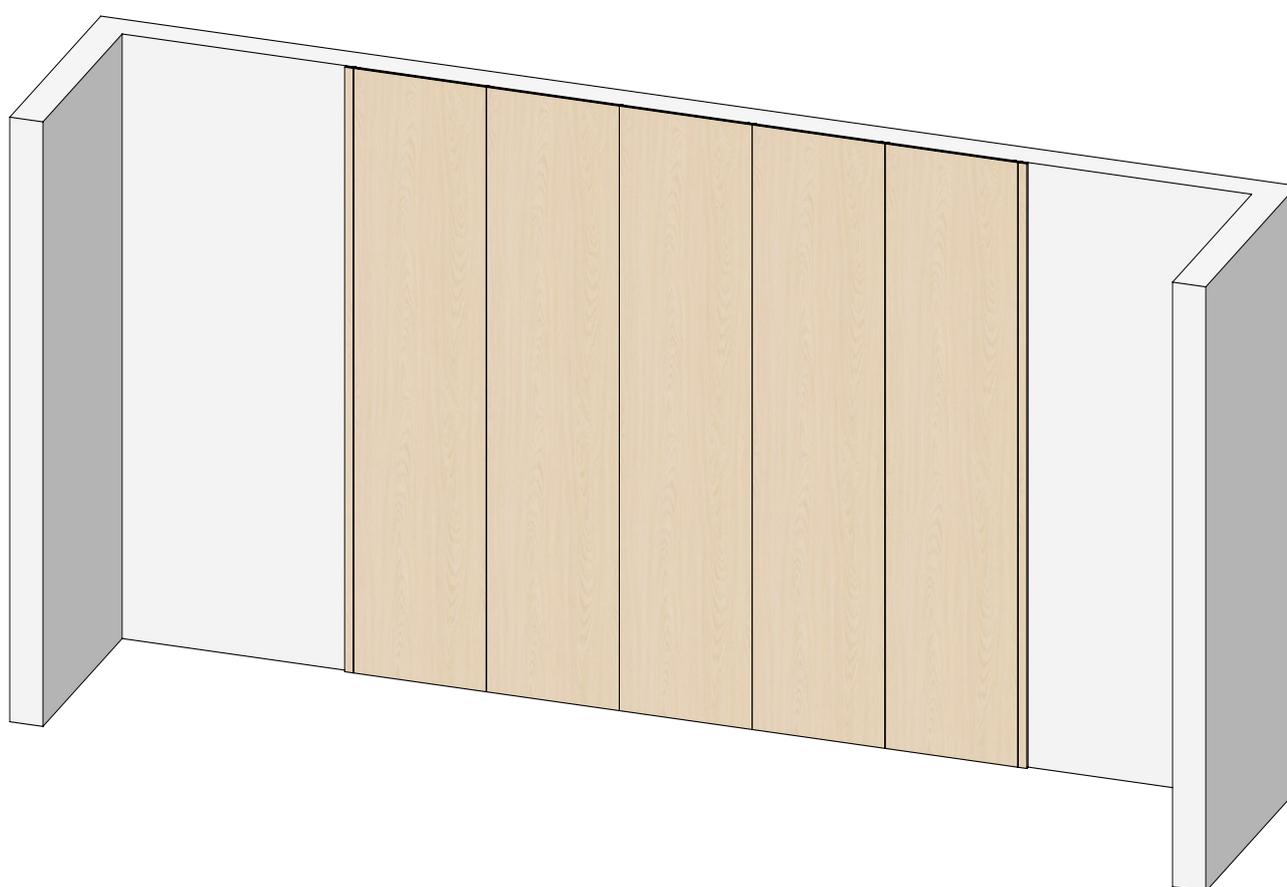

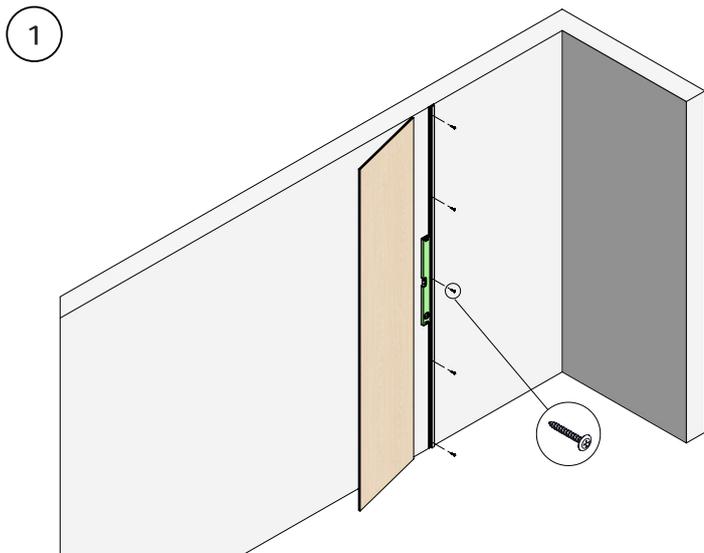


1. Atornille nuestro perfil SKARV de aluminio. Coloque el perfil en posición vertical con un nivel de burbuja.

**NOTA:** Tenga en cuenta que la anchura de nuestro listón terminal es 37 mm. Atornille el perfil SKARV a 50 mm del borde superior e inferior, espaciados uniformemente.

Tornillos necesarios para el perfil SKARV: 2400mm = 5 tornillos y 2960mm = 6 tornillos. Taladre nuestros perfiles con una broca de 5 mm antes de montarlos en la pared.




2. Mida la altura de la pared existente. Corte el panel mural y el listón terminal a la altura correcta con una sierra circular o de inmersión.

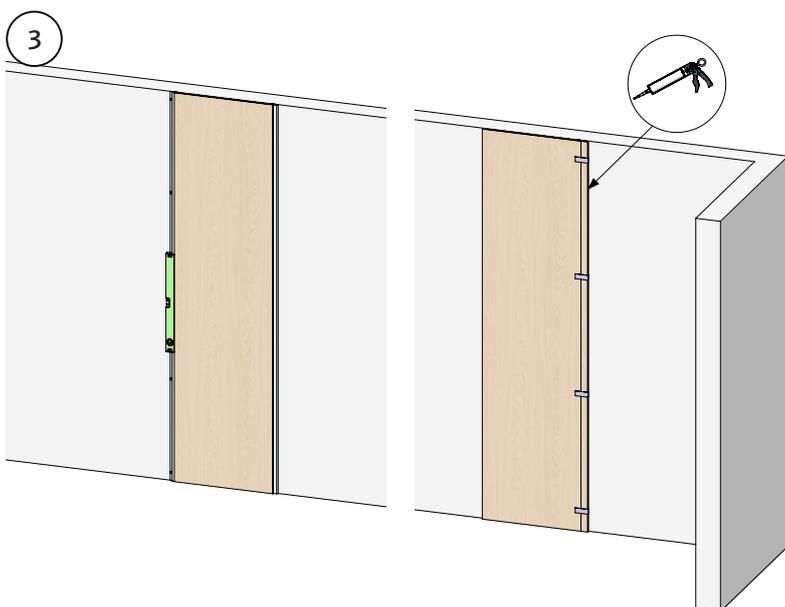

3. Aplique nuestro adhesivo de montaje al listón terminal. Introdúzcalo en nuestro perfil SKARV.


Utilice cinta adhesiva para inmovilizar nuestro panel mural hasta que el adhesivo se seque.

4

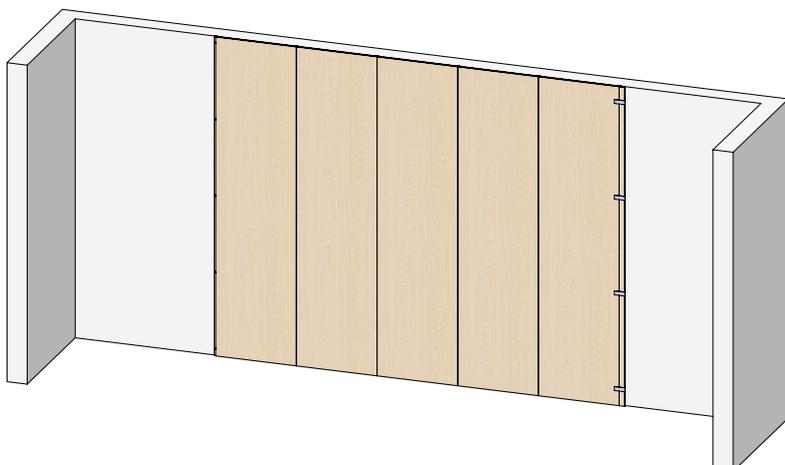

4. Monte los paneles murales restantes de la misma manera que nuestro perfil SKARV.

5

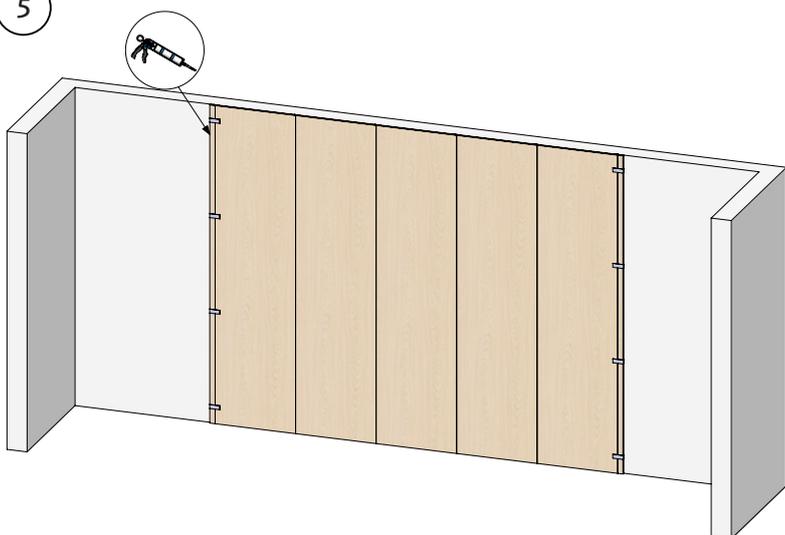

5. Aplique nuestro adhesivo de montaje al listón terminal. Introdúzcalo en nuestro perfil SKARV. Utilice cinta adhesiva para inmovilizar nuestro panel mural hasta que el adhesivo se seque.

# MONTAJE DE PANELES CON ESQUINAS EXTERIORES - VERSIÓN 1

WALLRIBBON

VERSIÓN 1




1




1. Montaje de esquinas exteriores. Una los bordes de dos paneles murales en la esquina exterior.  
Ajuste la sierra circular a 45 grados y corte los bordes.

2

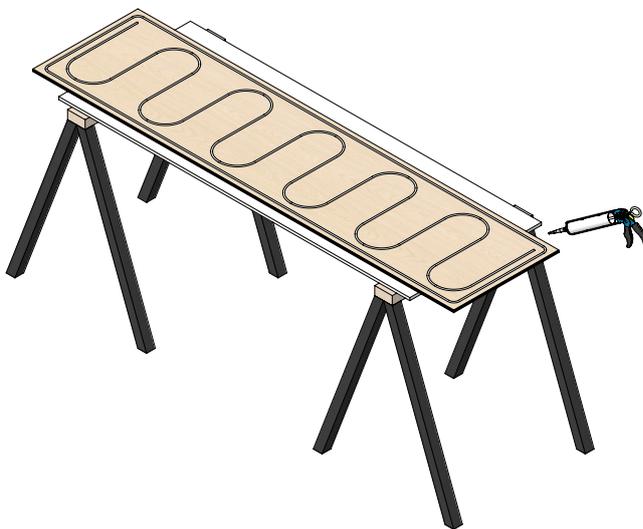


2. Adhiera el lado posterior del panel mural con nuestro adhesivo de montaje.

3

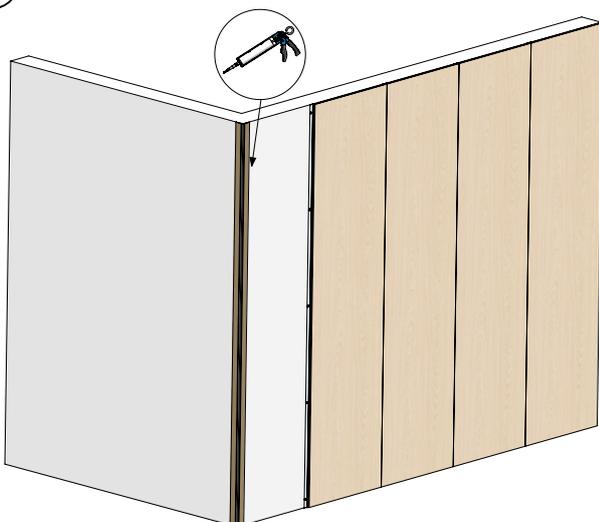


3. Atornille o adhiera nuestro listón DISTANS antes del montaje de nuestros paneles para conseguir la distancia correcta entre nuestro panel mural y la pared.

4

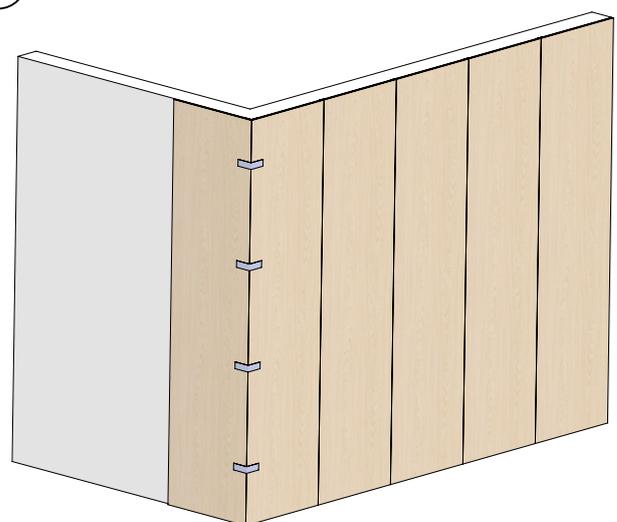


4. Una vez colocados los paneles, coloque cinta adhesiva y espere a que el adhesivo se seque.

**Sugerencia:** Si es posible, empiece por la esquina exterior para ensamblar.

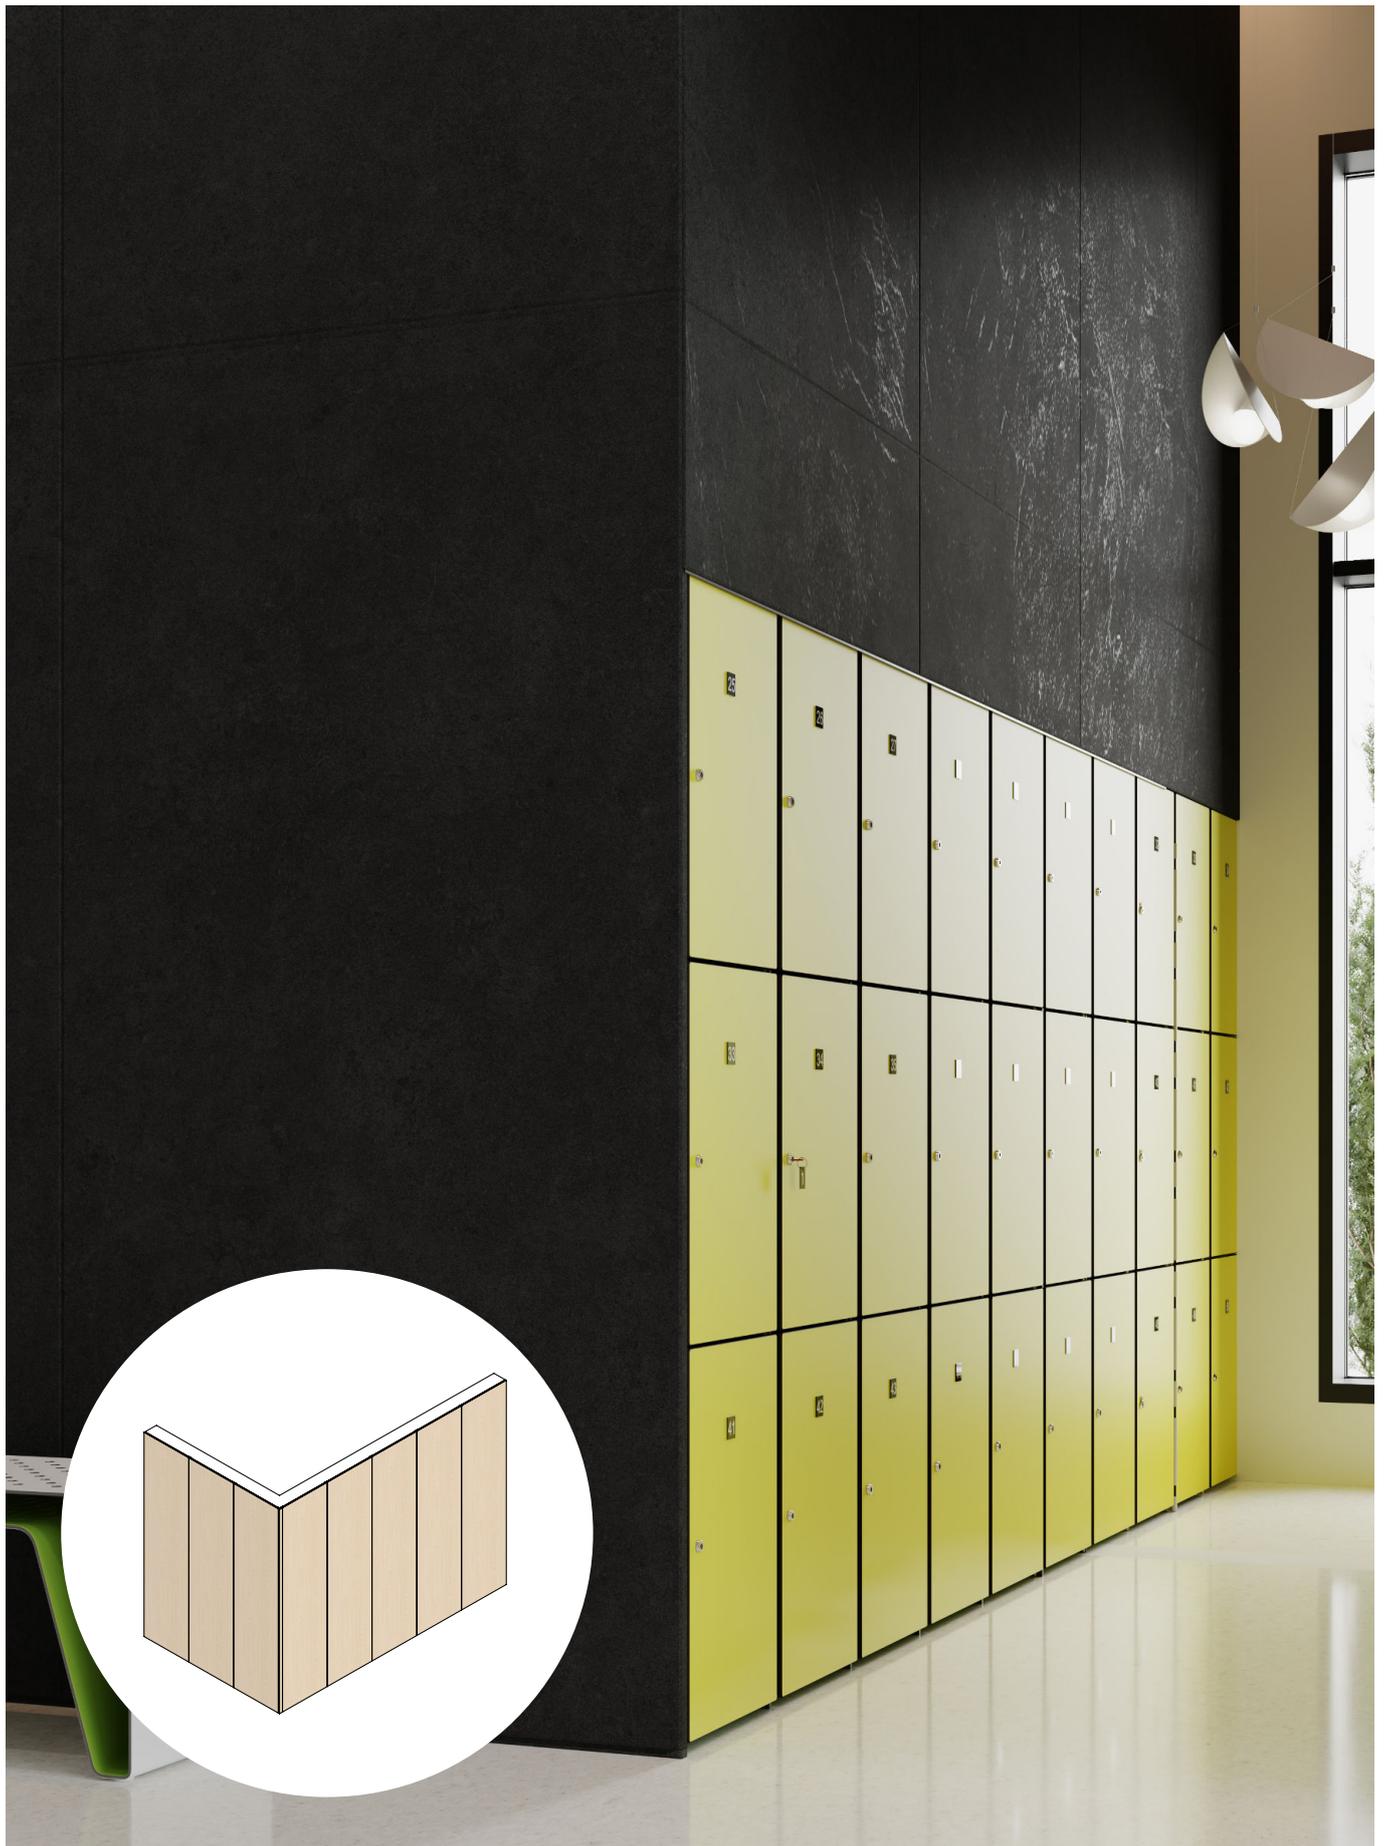


1

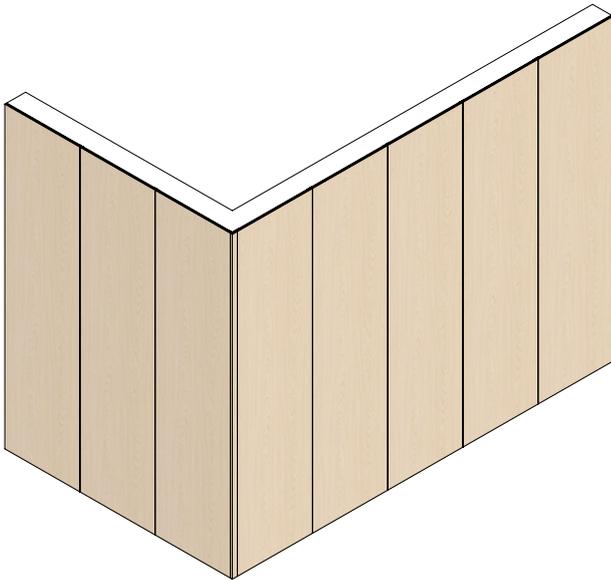


1. Si hay una esquina exterior, empiece siempre allí.

2

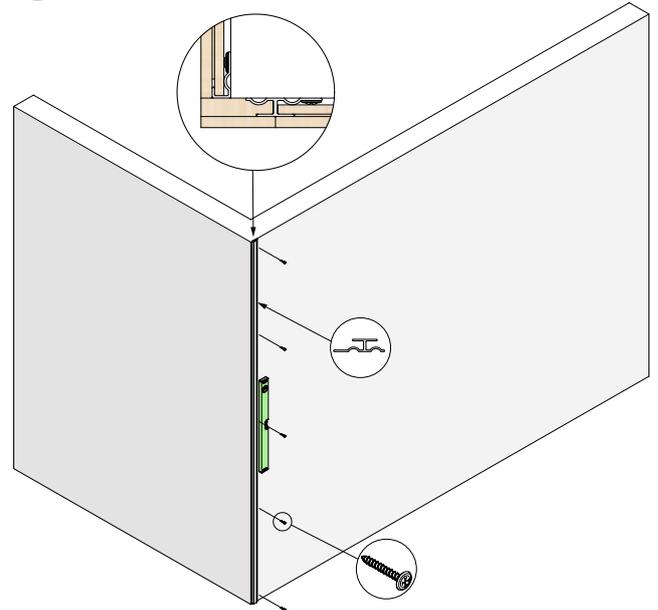


2. Cuando se coloca una esquina exterior con un listón terminal, primero se coloca un perfil SKARV. Antes de atornillar el perfil SKARV, asegúrese de sobrepasar el borde lo suficiente para cubrir tanto el panel mural como el hueco, y de que quede recto.

3

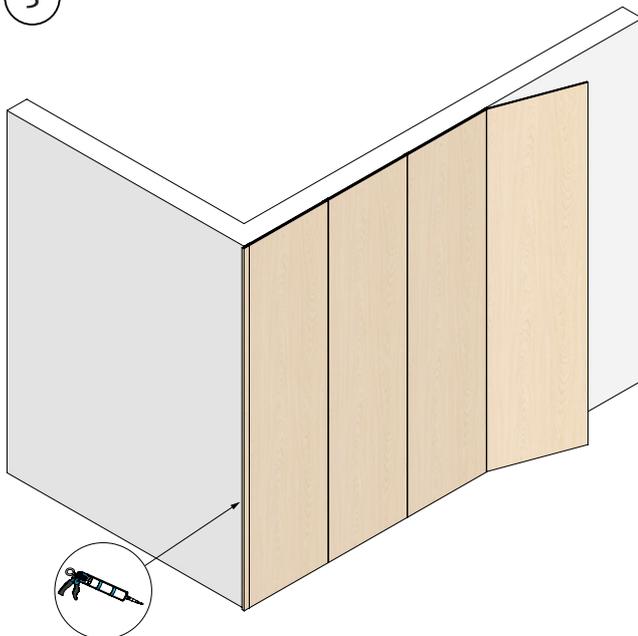




3. Aplique nuestro adhesivo de montaje al listón terminal. Introdúzcalo en nuestro perfil SKARV. Utilice cinta adhesiva para inmovilizar nuestro panel mural hasta que el adhesivo se seque. Puede continuar el montaje de esa pared mientras se seca el adhesivo.

4

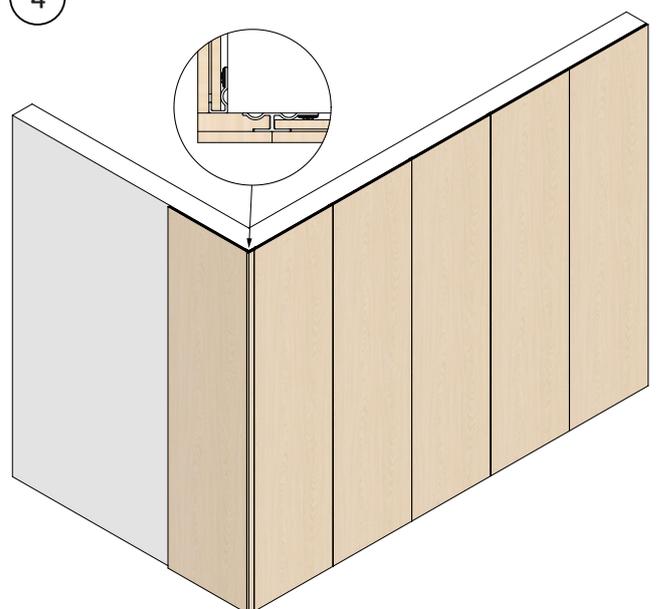


4. A continuación, atornille el perfil START y coloque su panel mural.

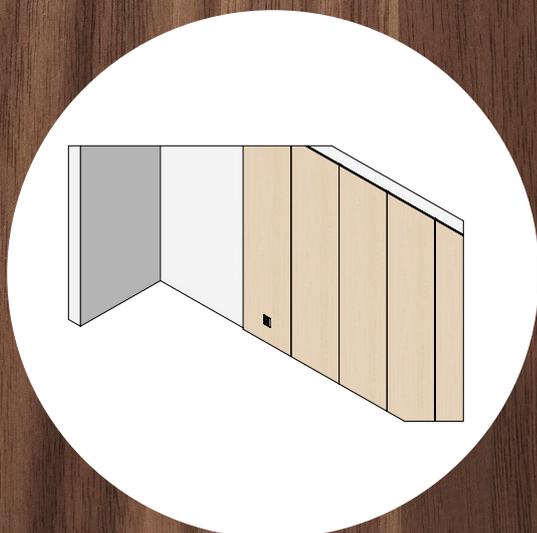


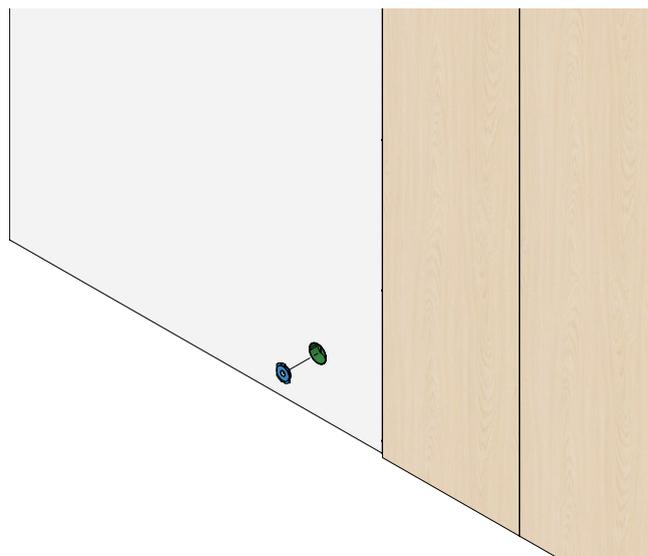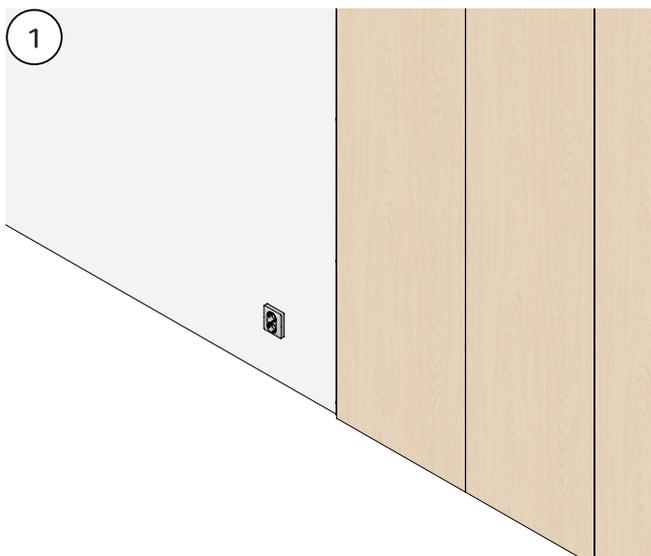


1. Interruptores/enchufes eléctricos/focos montados en superficie. Retire la tapa de la toma de corriente e introduzca un inserto de caja.

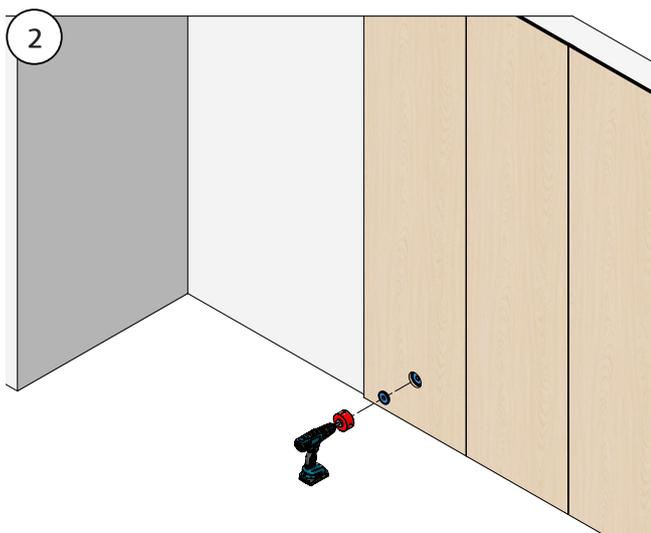



2. A continuación, instale el panel mural sobre el interruptor/enchufe/focos. Inserte el visor para encontrar el lugar donde taladrar el orificio. Taladre con una sierra perforadora.

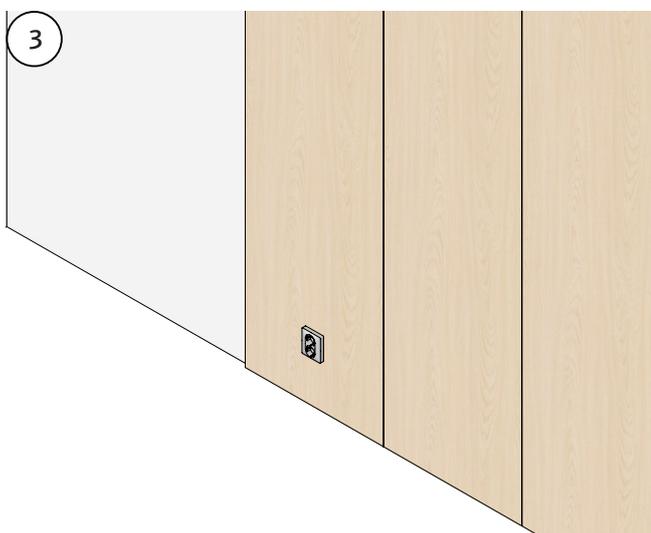

3. Coloque el interruptor/enchufe/foco.

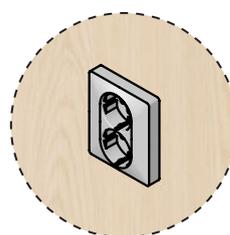

TOMAS ELÉCTRICAS DE SUPERFICIE

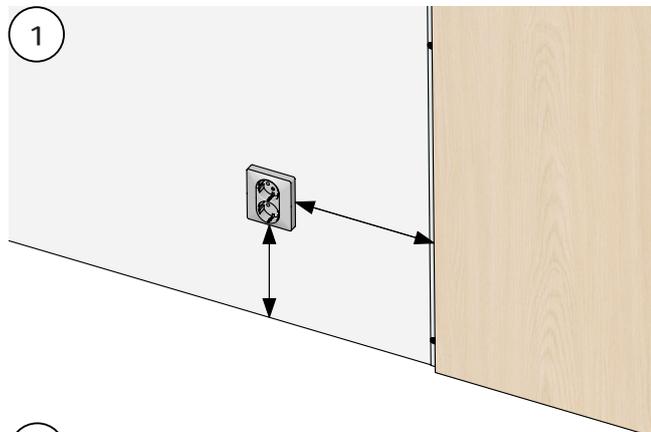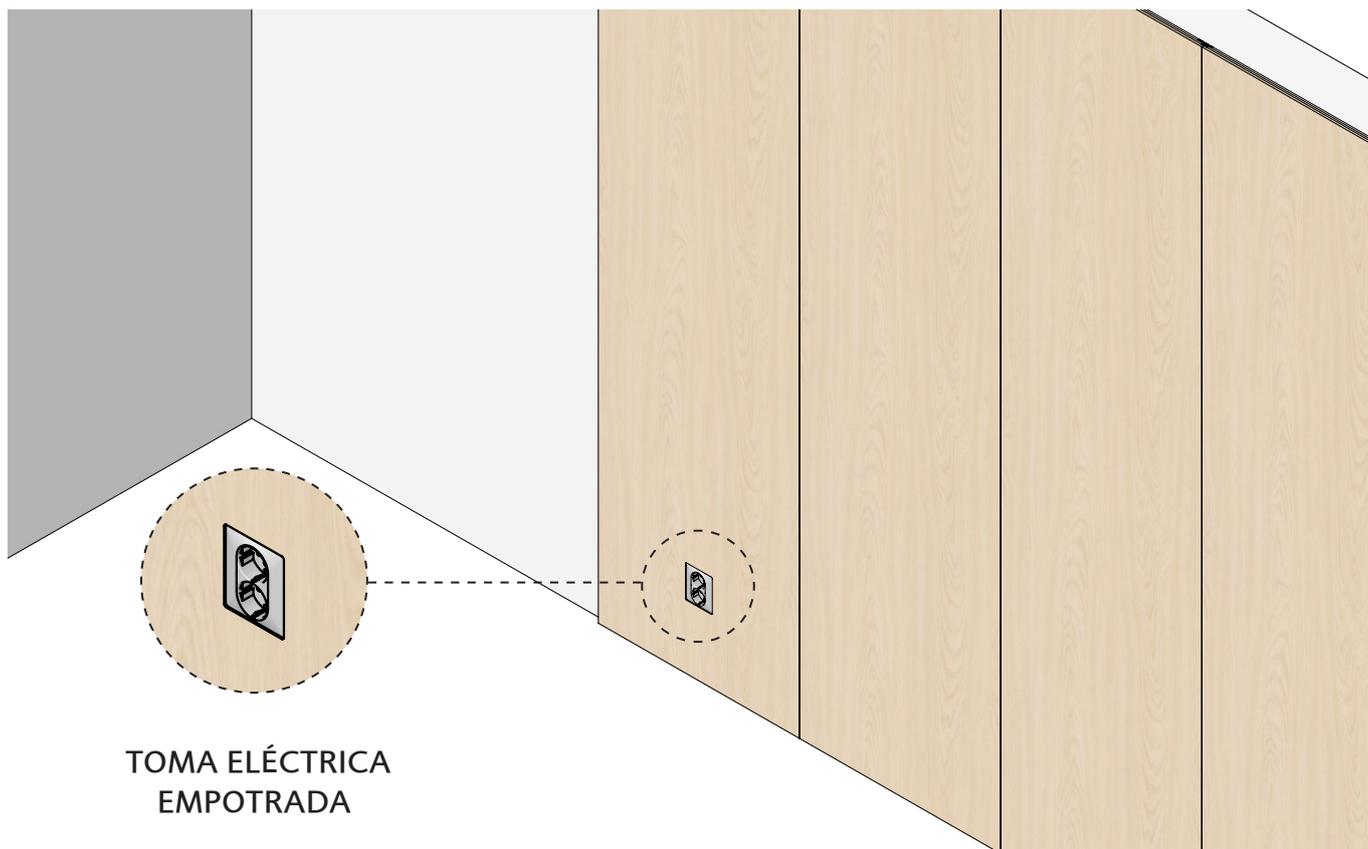


1. Mida el lugar de la pared en el que se encuentra el interruptor, la toma de corriente o el foco en relación con el panel mural.




2. Transfiera las medidas al panel y recórtelo con una sierra de vaivén.

3

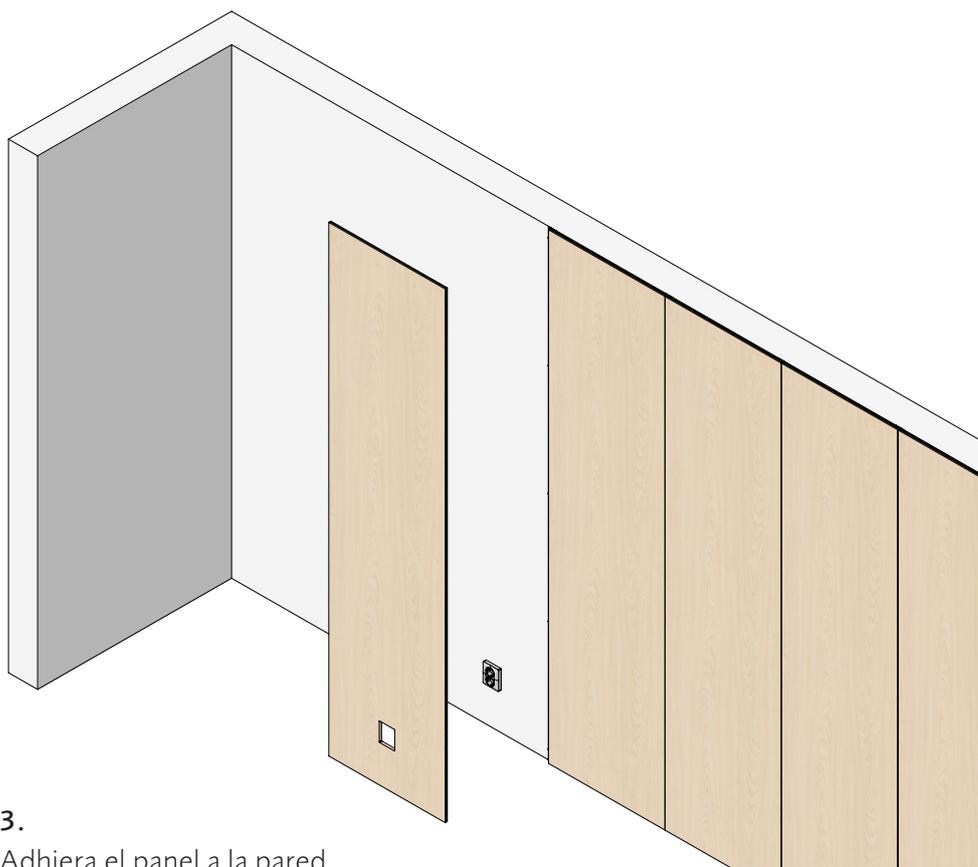

3.  
Adhiera el panel a la pared.

4

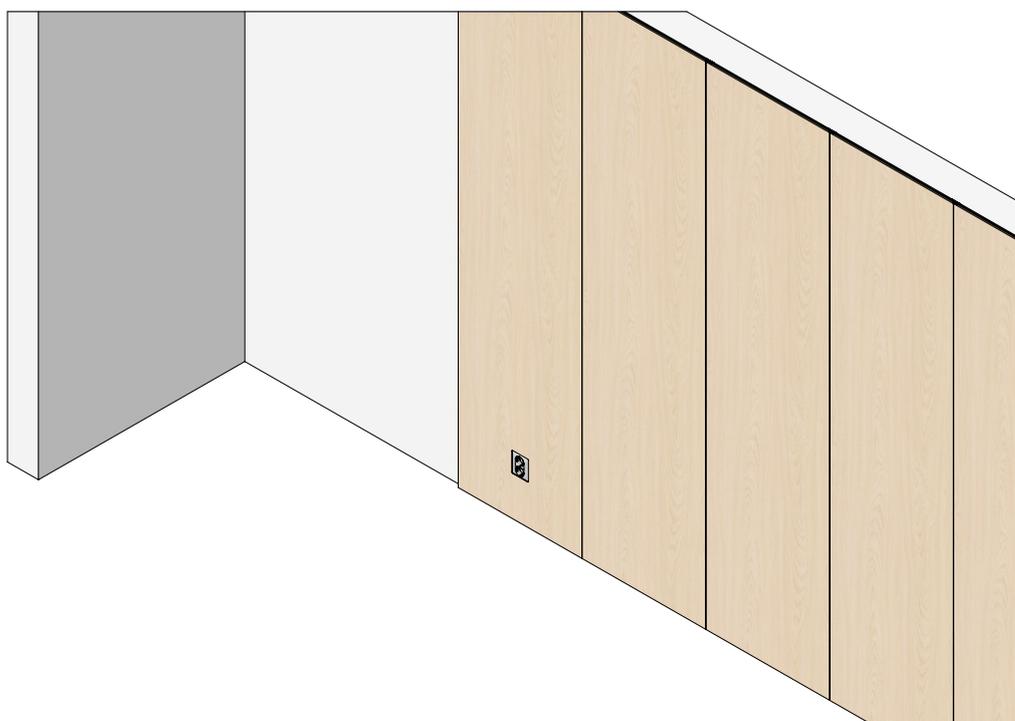

**WALLRIBBON AB**

Box 125 | SE-289 04 Glimåkra

Tel. +46 44 454 01

Correo electrónico: [info@wallribbon.com](mailto:info@wallribbon.com)

Sitio web: [www.wallribbon.com](http://www.wallribbon.com)