

THINRIBBON

INSTRUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO
2025 02 11

WALLRIBBON



CONTEÚDO

<u>Ferramentas & Acessórios</u>	<u>3</u>
<u>Método de instalação com cola de montagem ThinRibbon</u>	<u>6</u>
<u>Instalar cantos externos</u>	<u>9</u>

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Pistola de unhas



Nível de espírito



Cola



Faca para tapetes



Fita métrica



Régua


POZOSTAŁE MATERIAŁY

Agrafos





Lâmina de faca

Acessórios para a instalação dos nossos painéis de parede.

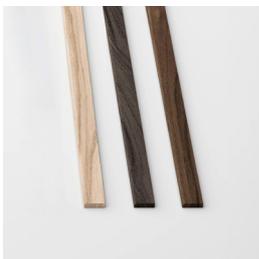Faixa de acabamento
23mmFaixa de acabamento
48mm




A instalação do ThinRibbon é fácil. Colar com a nossa cola ThinRibbon para obter as melhores propriedades de fixação nas paredes. É importante verificar se a parede existente é plana e se está bem aprumada, para que fique direita, e também medir a altura da parede.

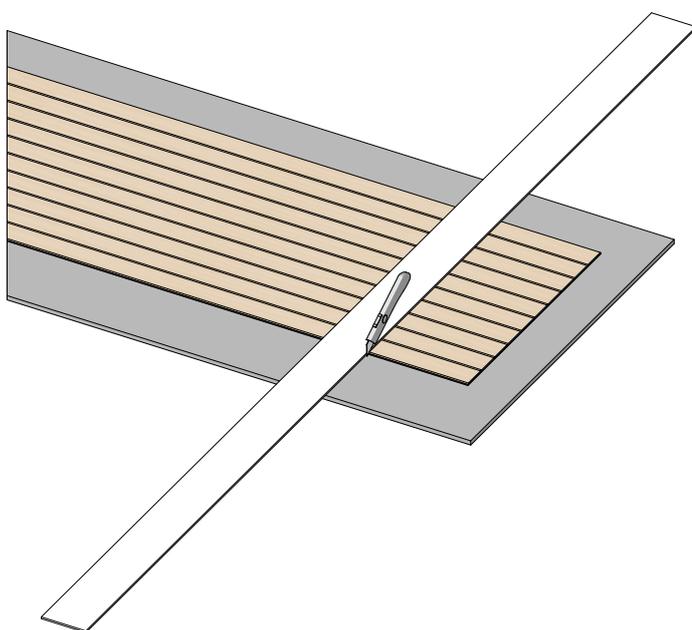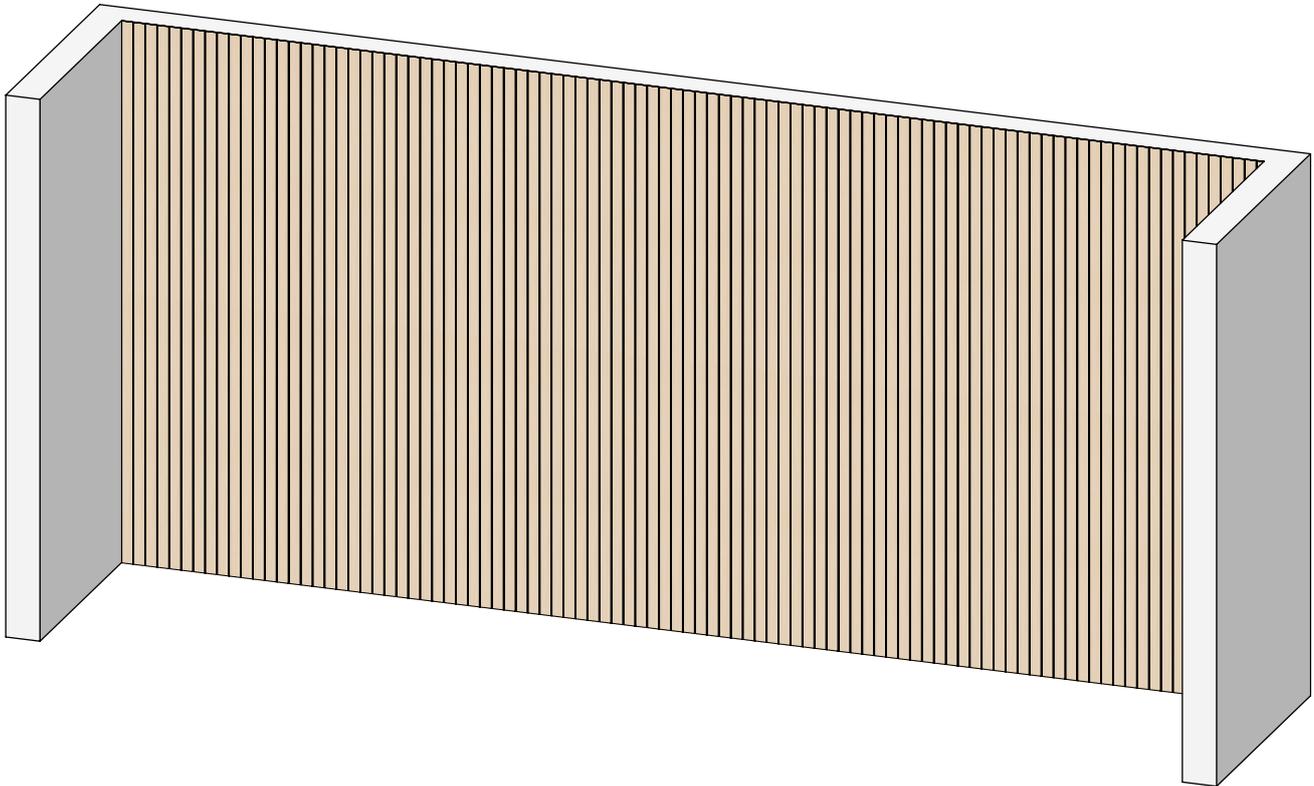

1


Se os painéis precisarem de ser cortados em altura, use a faca ThinRibbon com a nossa régua. Para cortar toda a espessura do painel, corte repetidamente na mesma ranhura. Mude a lâmina com frequência.

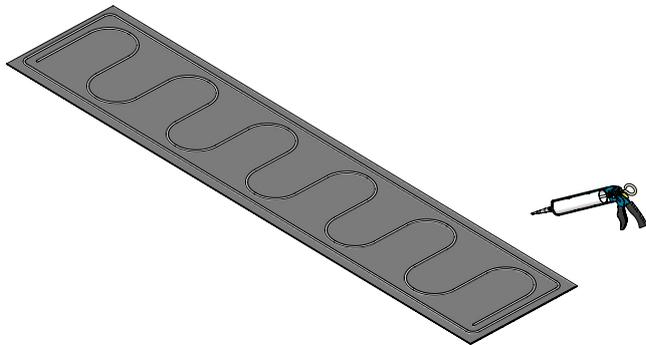

2


Método de instalação com o cola de montagem ThinRibbon.

Cole os painéis com cola de montagem ThinRibbon. Um tubo de cola de montagem é suficiente para cerca de 2,5 painéis.

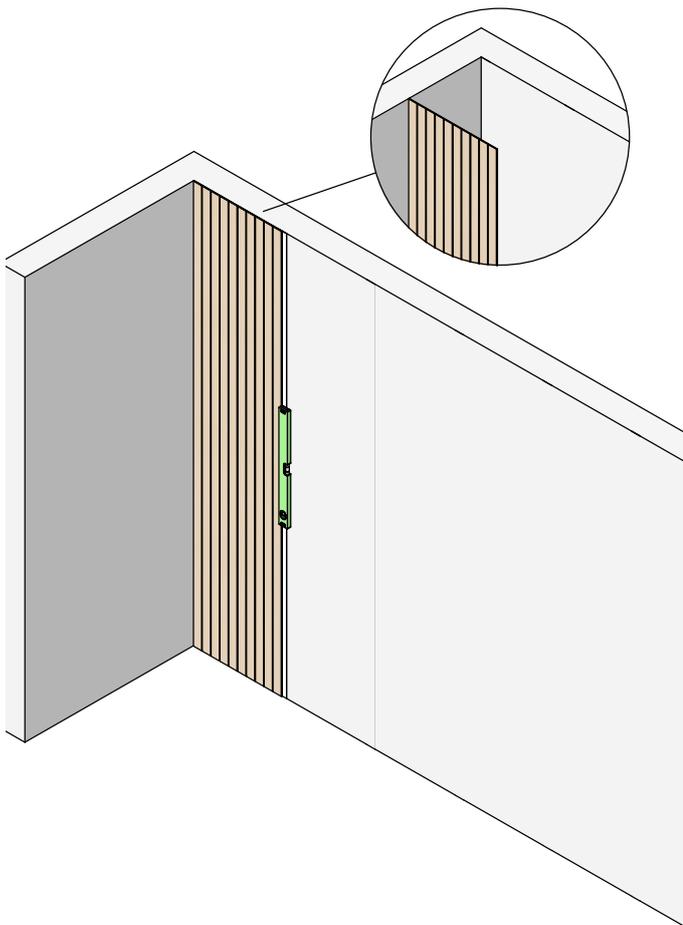

3

Pressione o primeiro painel no lugar e faça pressão com as mãos para que a cola adira à parede existente. É importante que o primeiro painel fique direito.

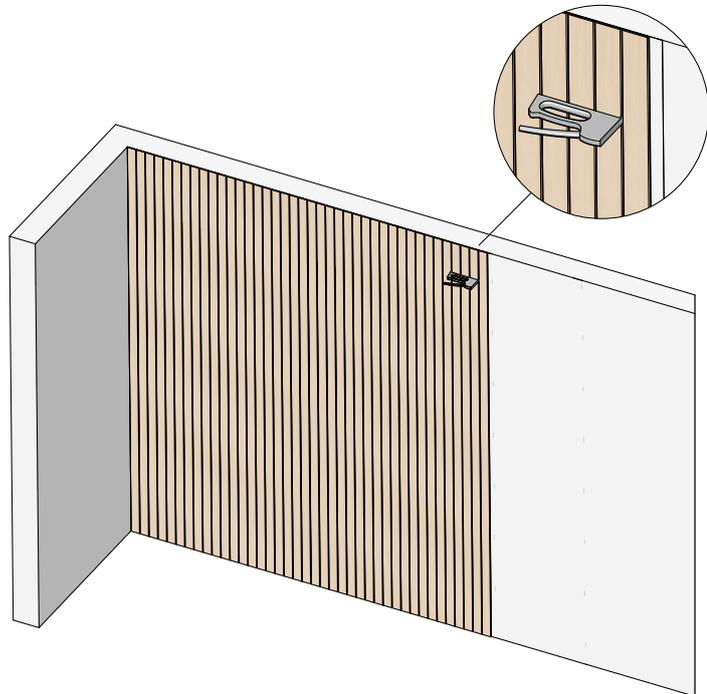


4

Se necessário, utilize o agrafador ThinRibbon e coloque alguns agrafos nas ranhuras pretas para que o painel se mantenha no lugar durante a montagem. Repita este padrão.

Utilização dos agrafos:


2400mm = 15 peças/painel, três no meio, três no fundo e três no topo.

2960mm = 18 peças/painel, três na parte inferior, três na parte superior e seis distribuídos uniformemente no centro com três por linha.

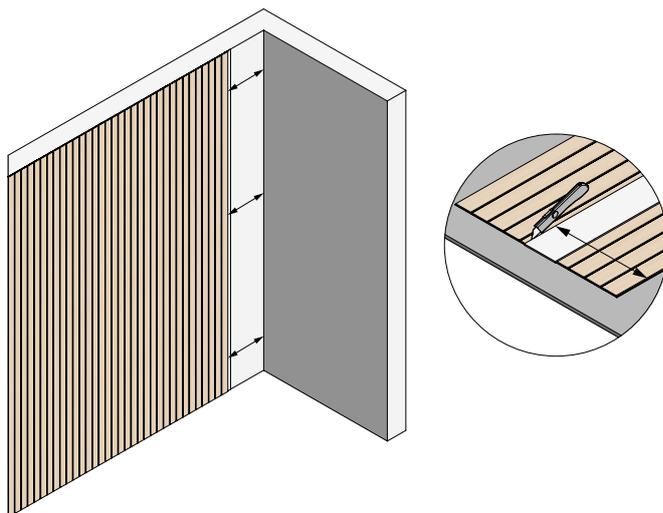


5

Antes da última peça, medir a largura entre o painel e a parede em pelo menos três locais diferentes para garantir que o painel se encaixa. Use a régua ThinRibbon para desenhar uma linha reta e como suporte ao cortar o painel com a nossa faca. Corte repetidas vezes para conseguir um corte limpo.

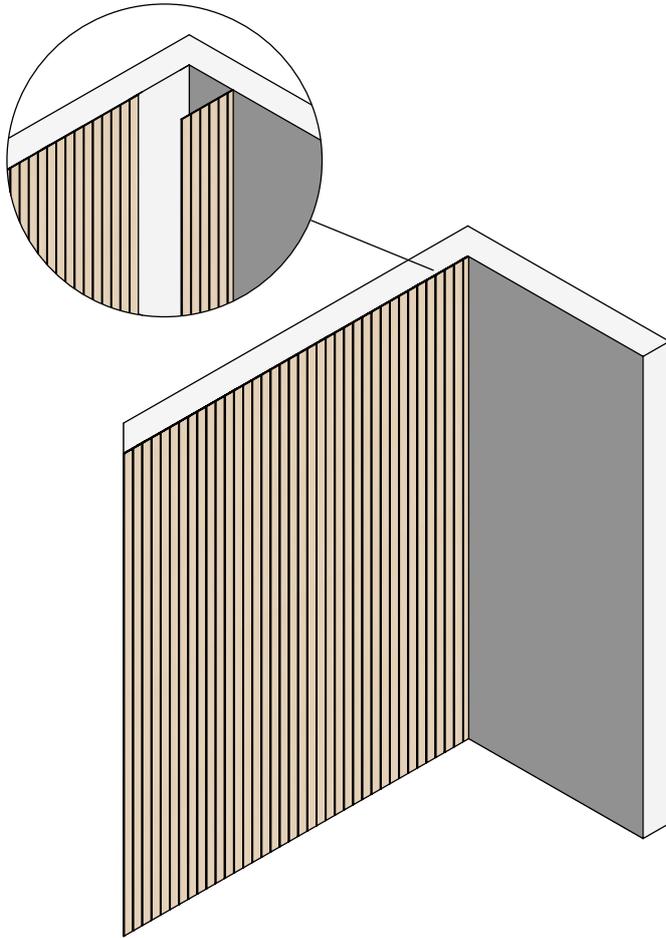


6

Pressione a última peça no lugar e pressione todo o painel para que a cola adira entre o painel e a parede.

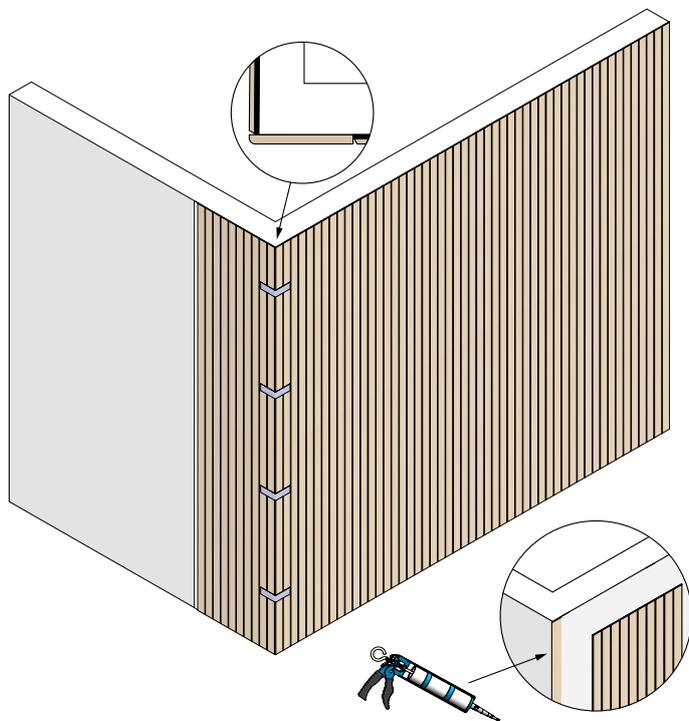

Instalação de cantos externos

Use a nossa tira de acabamento para instalar um canto exterior. Verificar se a tira de acabamento é suficiente para cobrir o painel do outro lado, cerca de 6 mm. Colar com a cola de montagem ThinRibbon na tira de acabamento e pressione-o no sítio certo. Depois, instale o painel seguinte. A seguir, cole-o aos nossos painéis e deixe a cola atuar.

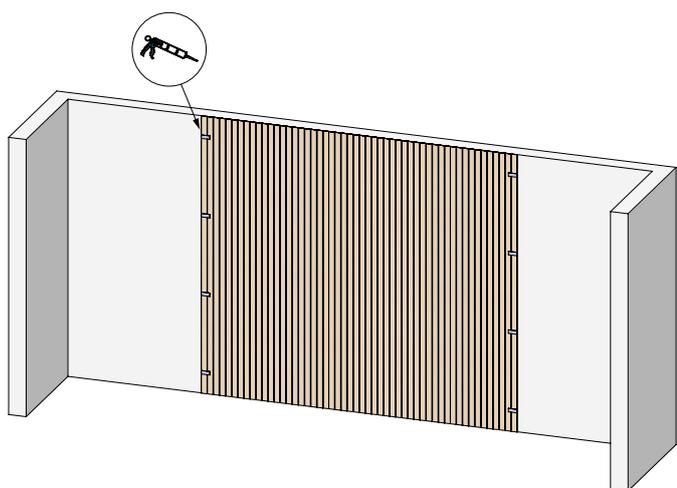

Instalação da tira de acabamento

Use a cola de montagem ThinRibbon para fixar a nossas tiras de acabamento. Colar à vontade na nossa tira de acabamento e limpar o excesso. Uma vez no lugar, cole-o nos nossos painéis e deixe a cola atuar.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tlf.Nr: +46 44 454 01

E-Mail: info@wallribbon.com

Website: www.wallribbon.com