

RecoVibe9 Absorvente de parede

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
2026 06 08

WALLRIBBON



CONTEÚDO

Equipamentos e acessórios 3

Método de montagem com a cola de fixação WallRibbons 4

RecoVibe9 Absorvente de parede

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

2026 06 08

WALLRIBBON

FERRAMENTAS DE QUE PRECISA



Cola de montagem



Nível de água



Fita métrica



Régua


RecoVibe9 Absorvente de parede

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

2026 06 08

WALLRIBBON

MEÇA A LARGURA E A ALTURA DA PAREDE

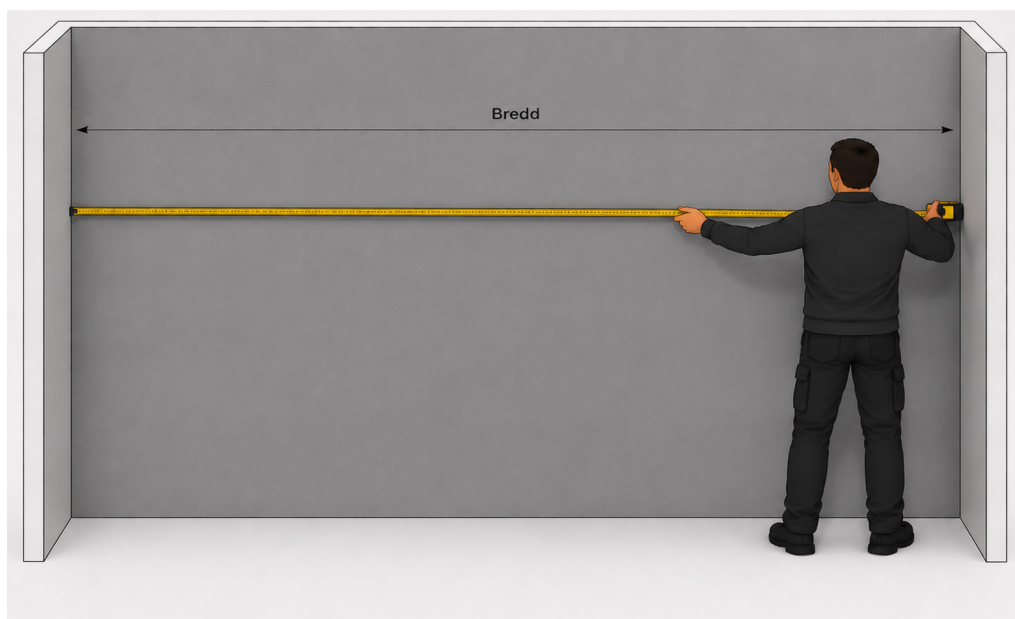

1

Utilize o instrumento de medição escolhido e verifique a largura e a altura da parede. Para ter uma ideia geral de por onde deve começar a instalar o absorvente de parede.

RecoVibe9 Absorvente de parede


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

2026 06 08


WALLRIBBON

MONTAGEM COM COLA

2

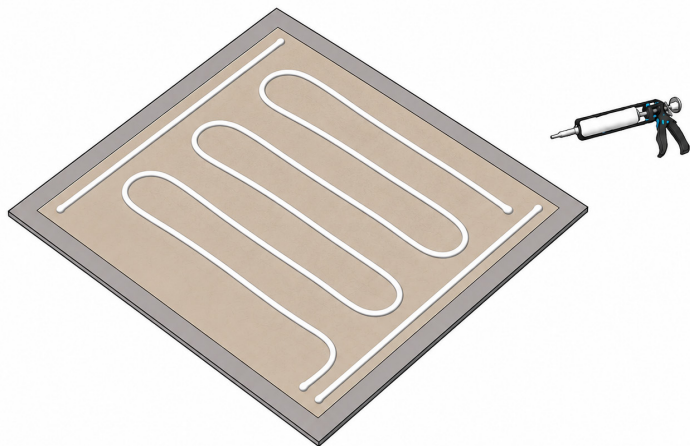

Cole os painéis com a nossa cola de montagem, seguindo o esquema que se vê na imagem. Um tubo dá para cerca de oito absorventes de parede.

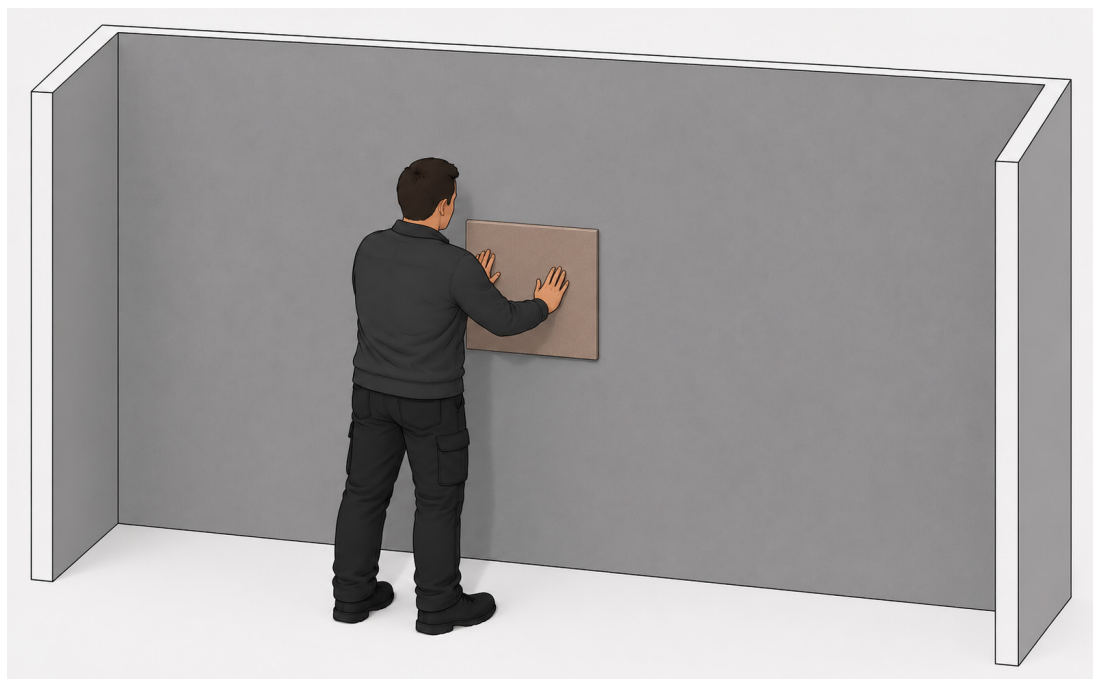

3

Vire cuidadosamente o painel de forma a que fique na vertical, com a cola virada para a parede. Em seguida, coloque o painel no local onde deve ser montado, tentando não dobrar os painéis nem tocar noutras partes com a cola.



Use as mãos para pressionar o painel contra a parede; desta forma, o painel fica bem encostado à parede e a cola espalha-se uniformemente.

RecoVibe9 Absorvente de parede

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
2026 06 08

WALLRIBBON

REPITA O PROCESSO

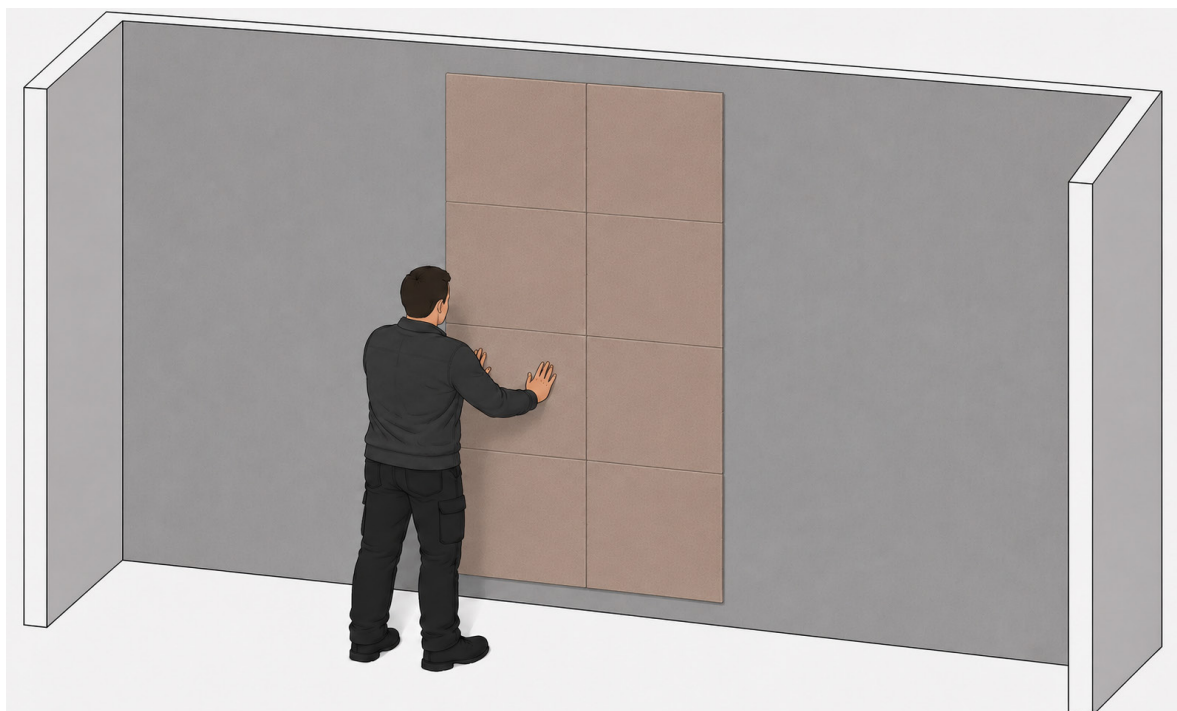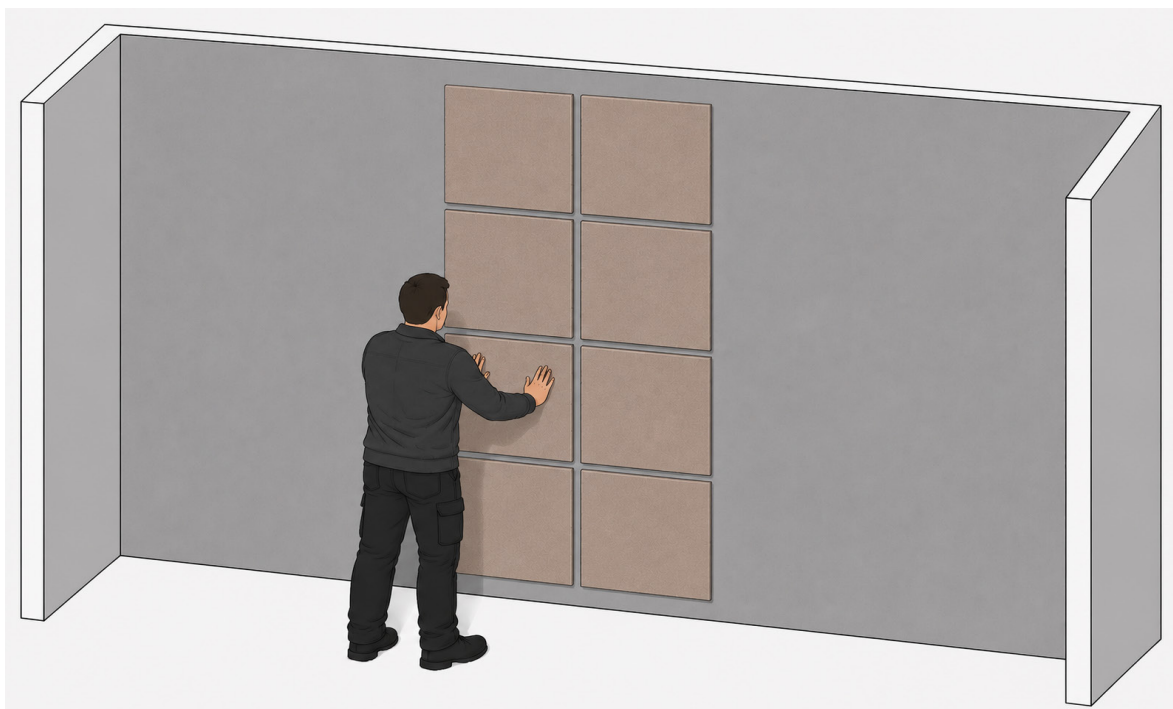

4

Repita o processo com todos os absorventes de parede. Decida se pretende colocar os absorventes a intervalos regulares ou lado a lado.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel: 0140-412 25

E-mail: info@wallribbon.com

Página inicial: www.wallribbon.pt